Philco

TEM COISAS QUE SÓ A PHILCO FAZ PRA VOCÊ.

MANUAL DE INSTRUÇÃO

PORTA RETRATO DIGITAL 2

Parabéns pela escolha de um produto da linha Philco.

Para garantir o melhor desempenho do produto, ler atentamente as recomendações a seguir.

Este Manual de Instruções traz informações das características e do funcionamento do aparelho. Não descartar este acessório após a compra, pois servirá de consulta no futuro em caso de eventuais problemas com o aparelho.

Seguir corretamente as instruções do Manual para não invalidar a garantia.

Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, algumas das telas e ilustrações deste manual poderão ser um pouco diferentes das telas e ilustrações do seu aparelho.

ÍNDICE

RECOMENDAÇÕES 03

CONTEÚDO DA EMBALAGEM 6

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 6

O APARELHO 7

MODOS DE OPERAÇÃO 8

AJUSTES E CONFIGURAÇÕES 11

GLOSSÁRIO 12

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 13

RECOMENDAÇÕES

A **Philco** garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a sua saúde.

Cuidados com o LOCAL DE INSTALAÇÃO, PRECAUCÕES QUANTO À SEGURANÇA, MANUSEIO, LIMPEZA, e MEIO AMBIENTE são descritos a seguir e devem ser obedecidos.

INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos "problemas" que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas uma conexão equivocada por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratempos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter seu aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada **Philco**, leia atentamente o manual de instrução.

LOCAL DE INSTALAÇÃO

- Instalar o aparelho sobre uma superfície firme, plana e horizontal.
- A ventilação normal do produto não deve ser impedida.
- Não utilizar este aparelho perto de fontes de calor.
- Não operar o aparelho em ambientes abafados, como pequenas salas. Isso poderá ocasionar superaquecimento do aparelho e acarretar mau funcionamento.

PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

- Jamais desmontar o aparelho. Não tocar o interior do produto nem inserir um objeto metálico dentro dele.
- Quando houver tempestades, desligar o cordão elétrico da tomada elétrica e se estiver sendo utilizado ao ar livre interromper o uso.
- Não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em qualquer outro líquido.
- Ao limpar a tela do aparelho, nunca usar agentes de limpeza abrasivos. Utilizar um pano macio umedecido.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho podem prejudicar o funcionamento do produto.
- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico. Para substituir qualquer peça danificada, deve-se procurar um posto de Assistência Técnica Autorizada Philco.

• Não instalar vários equipamentos numa mesma tomada. Isso sobrecarregará o circuito e aumentará o risco de incêndios.

• Proteger o cabo elétrico contra danos físicos ou mecânicos, tais como: ao ser dobrado, torcido, pisado, preso por uma porta ou calçado.

• Não retirar o cabo elétrico da tomada puxando-o pelo fio. Sempre segurar na base do plugue macho.

Abaixo está a simbologia relacionada à segurança utilizada no aparelho.

O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.

O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso.

Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio,

MANUSEIO E LIMPEZA

• Retirar o plugue da tomada antes de realizar qualquer tipo de limpeza.

• Não limpar o gabinete do aparelho com detergentes nem solventes fortes.

• Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.

• Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.

• A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

MEIO AMBIENTE

Embalagem

Um terço do consumo de papel destina-se a embalagens. Contribuir para a redução do consumo dos recursos naturais naturais é um dever de todos.

O material utilizado para a embalagem e proteção do aparelho e acessórios é reciclável. Ex.: Caixas de papelão, plásticos, isopores, etc, estes podem e devem ser reciclados sempre que possível.

Produto

O simples fato de ter adquirido este modelo já demonstra certa responsabilidade ecológica, pois sabe-se que eletroeletrônicos recentes e de qualidade gastam menos energia.

Este produto é constituído de várias partes que podem ser reaproveitadas (recicladas) por empresas especializadas. Logo, ao descartar, manter a mesma consciência ecológica inicial e não destinar ao lixo comum. Informar-se sobre os locais para o correto fim de vida.

A consciência ecológica depende de cada um, porém, é um ato que afeta a todos.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 Manual de Instrução
2 Certificado de Garantia
3 Adaptador de AC/DC + CABO

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Tela LCD de 7 polegadas.
- Entrada USB .
- Entrada para Cartão de Memória.
- Menu em dois idiomas (Inglês e Português).
- Diferentes efeitos de transição.
- Efeito nas fotos (Cor, Mono e Sépia).
- Calendário digital.
- Relógio .
- Furação para pendurar.
- Suporte de mesa removível.

O APARELHO

É essencial conhecer profundamente o aparelho antes do uso inicial para que o usuário o manuseie corretamente. Nesta sessão o usuário irá encontrar a localização dos botões de operação, das conexões possíveis e necessárias.

VISTA TRASEIRA

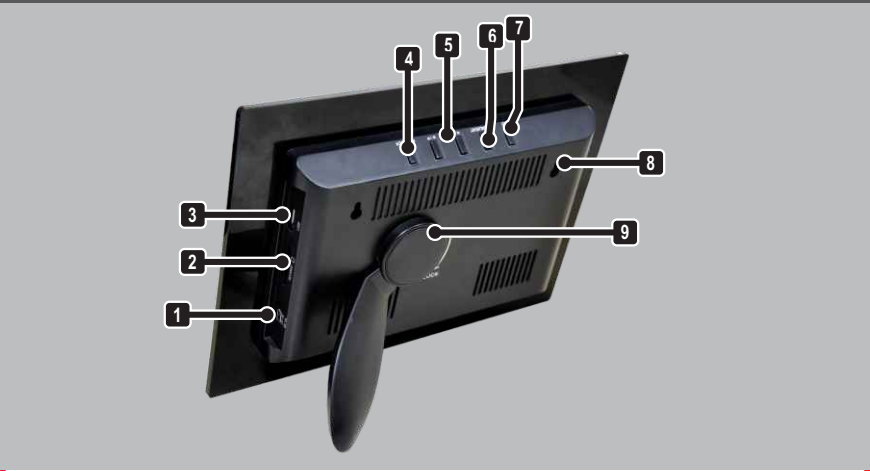

1. **DC IN:** entrada MINI USB para adaptador de tensão DC 5V.
2. **SD:** entrada para cartão de memória.
3. **USB:** entrada USB.
4. **ENTER/PLAY/PAUSE:**
   - Inicia e pausa a reprodução.
   - Seleciona as opções de menu.
5. **NEXT/PREV:**
   - Avança ou retrocede a imagem.
   - Navega entre as opções de menu.
6. **MENU/EXIT:** acessa o menu de configurações.
7. **POWER:** liga e desliga o aparelho.
8. **SUPORTE DE PAREDE.**
9. **SUPORTE DE MESA REMOVÍVEL.**

Ligando o aparelho

1 Conectar o **ADAPTADOR AC/DC** a entrada **DC IN (MINI USB)** do aparelho.

2 Ligar o **ADAPTADOR AC/DC** a rede elétrica.

3 O aparelho ligará automaticamente.

4 Insira um dispositivo **USB** ou **CARTÃO** de memória na respectiva entrada.

5 O aparelho começará a reproduzir as imagens do dispositivo.

Alternando entre USB e CARTÃO.

1 Pressione o botão **MENU** sucessivamente.

2 A imagem abaixo será exibida.

3 Escolha a opção desejada **[USB ou CARTÃO]**.

4 Para dar início a reprodução selecione a opção **FOTO** e pressione o botão **PLAY/PAUSE**.

Exibindo o calendário.

1 Pressione o botão **MENU** 2 vezes.

2 Selecione a opção **CALENDÁRIO**.

3 Serão exibidas as imagens juntamente com um calendário e relógio.

Copiando imagens para a memória.

Este aparelho possui memória interna capaz de armazenar 10 imagens e reproduzir sem necessidade de um dispositivo **USB** ou **CARTÃO**.

1 Iniciar a reprodução das imagens através de um dispositivo **USB** ou **CARTÃO**.

2 Selecione a imagem e pressione o botão **MENU/EXIT** por 2 segundos.

- A reprodução deve estar pausada.

3 A imagem a baixo será exibida.

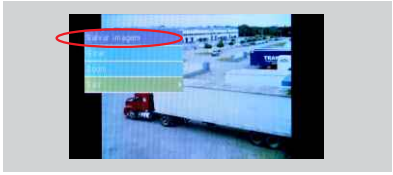

4 Selecione a opção **SALVAR IMAGEM,** pressione o botão **ENTER** e aguarde o fim do processo.

5 O aparelho permite copiar apenas uma imagem de cada vez

Ampliando e Girando a imagem

Este aparelho permite que o usuário amplie a imagem ou gire a mesma no sentido horário.

1 Iniciar a reprodução das imagens através de um dispositivo **USB** ou **CARTÃO**.

2 Selecione a imagem e pressione o botão **MENU/EXIT** por 2 segundos.

- A reprodução deve estar pausada.

3 A imagem a baixo será exibida.

4 Selecione a opção **GIRAR** para rotacionar a imagem no sentido horário.

5 Selecione a opção **ZOOM** para ampliar a imagem.

Excluindo imagem.

Este aparelho permite que o usuário exclua a imagem do dispositivo USB/CARTÃO ou da memória interna.

1 Iniciar a reprodução das imagens através de um dispositivo **USB/CARTÃO** ou dos arquivos contidos na memória.

2 Pressionar o botão **MENU** para acessar o modo miniatura.

3 Pressionar o botão **MENU/EXIT** por 2 segundos.

4 A imagem abaixo será exibida.

5 Selecione a opção **EXCLUIR ARQUIVO,** pressione o botão **ENTER** e aguarde o fim do processo.

6 O aparelho permite excluir apenas uma imagem de cada vez.

AJUSTES E CONFIGURAÇÕES

Este aparelho possui vários ajustes, para acessá-los, deve - se selecionar a opção **AJUSTES**.

A tela abaixo será exibida.

1. **IDIOMAS:** alterna entre os idiomas para a exibição do SETUP.
2. **FORMATO DA TELA:** alterna entre a quantidade de imagens exibidas na tela.
3. **INTERVALO ENTRE SLIDES:** alterna entre os intervalos de exibição das imagens.
4. **EFEITO NAS FOTOS:** alterna entre os efeitos na foto.
5. **EFEITO DE TRANSIÇÃO:** alterna entre os efeitos de transição das imagens.
6. **MODO FOTO:** alterna entre os formatos de tela.
7. **DISPLAY:** ajuste de contraste, claridade, saturação e tonalidade.
8. **ACERTAR HORA/DATA:** ajuste da hora e data.
9. **ACERTAR FORMATO DE HORA:** ajusta o formato da hora 12/24.
10. **FORMATAR MEMÓRIA INTERNA:** formata a memória interna do aparelho.
11. **RESTAURAR CONFIG:** restaura configuração original de fábrica.
12. **SAIR:** sai do setup.

ADAPTADOR AC/DC

Dispositivo usado para converter a tensão alternada da rede elétrica (AC) em tensão contínua (DC) encontrada em uma bateria por exemplo.

FRAME

Um frame é uma foto. Quando uma seqüência de frames é exibida em seqüência, forma-se um filme. Geralmente, usa-se 24 frames por segundo para se gravar um filme, onde apenas 12 são necessários para agregar sensação de movimento.

JPEG JOINT PHOTOGRAPHIC EXPERT GROUP

Compressão de imagens com perda de dados. Podem ter extensões ".jpeg, jfif, jpe, jpg". O princípio é o de retirar detalhes que o olho humano não percebe.

LCD DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO

Tecnologia empregada atualmente para confecção de telas coloridas em TVs e computadores.

MEMÓRIA FLASH

Tipo de memória utilizada em pen-drive, MP3, MP4 players onde os dados podem ser armazenados por longos períodos sem necessidade de energia elétrica.

OSD

On screen display. Caracteres que aparecem no display, como tempo, título, capítulo e menus em geral.

SD SECURITY DIGITAL CARD

Cartão de memória do tipo flash. Permite transferir dados mais rápido.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

IMAGEM/TELA

- **Proporção de Imagem:** 16:9
- **Tipo da Tela:** TFT LCD de 7"
- **Resolução Máxima:** 480x234 (pixels)

CONECTIVIDADE

- **Entrada USB:** 2.0 Full Speed
- **Entrada para cartão de memória:** SD

MEMÓRIA INTERNA

- **Tipo:** Flash
- **Capacidade:** 10 imagens

ADAPTADOR AC/DC

- **Tensão de Entrada:** 127V - 220V ~
- **Frequência:** 60 Hz
- **Tensão de Saída:** 5V
- **Corrente de saída:** 1A

IMPORTANTE

- Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Philco reserva-se o direito de proceder, sem aviso prévio, às modificações técnicas que julgar convenientes.
- As figuras apresentadas neste manual são de caráter ilustrativo, não necessitam ser fiéis ao produto em si.

www.philco.com.br

Philco
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

0800 645 8300

www.philco.com.br/FaleConosco.aspx

05/11 953-00/05 710879 REV.0